


### INSTALLATIEHANDLEIDING POMPSCHAKELAAR (bijlage)


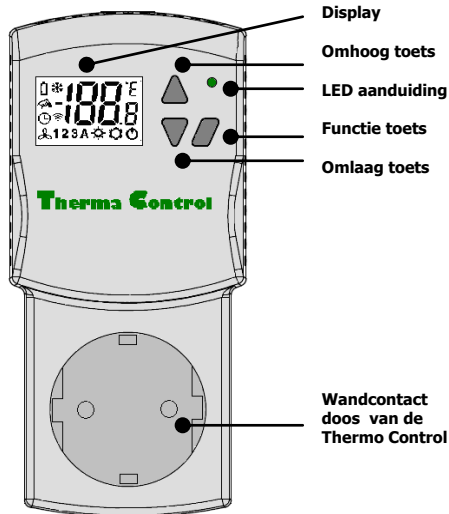


De **2HEAT Thermo Control** draagt bij tot een efficiënter toevoer van warm water naar de verdeler, een economischer gebruik van de circulatiepomp en besparing van energie. Wanneer er door de CV-ketel (of aanvoer vanuit de stadsverwarming) geen warm water wordt geleverd, zal de circulatiepomp bij de vooraf ingestelde temperatuur worden uitgeschakeld. Bij een temperatuur boven de vooraf ingestelde temperatuur zorgt de pompschakelaar ervoor dat de circulatiepomp wordt ingeschakeld (de inschakeltemperatuur is instelbaar). De **2HEAT Thermo Control** voorkomt dat de circulatiepomp buiten het stookseizoen wegens kalkaanslag vast komt te zitten. In deze periode wordt de circulatiepomp ieder etmaal ca. 30~60 seconden in bedrijf gesteld. Toepassing van deze **2HEAT Thermo-Control** resulteert in elektriciteitsbesparing. De besparing is afhankelijk van het vermogen van de circulatiemotor.



### Eerste installatie van de 2HEAT Thermo Control;

1. Steek het witte stekkertje van de bijgeleverde sensor in de pompschakelaar. Aan de rechterzijde bevindt zich een sparring waar deze er maar op één manier inpast.
2. Steek de **2HEAT Thermo Control** in het stopcontact.
3. Steek de stekker van de pomp in de **Thermo Control**.
4. Monteer de sensorclip op de aanvoerleiding van de verdeler van de vloerverwarming (zie tekening aan de linkerzijde).
5. Stel de gewenste schakeltemperatuur in.
6. Wanneer de display **-:-** aangeeft, dan is de sensor **NIET** aangesloten of deze is defect!

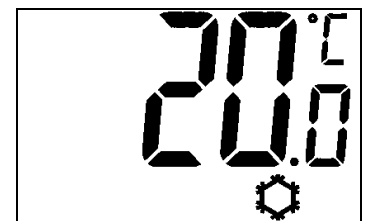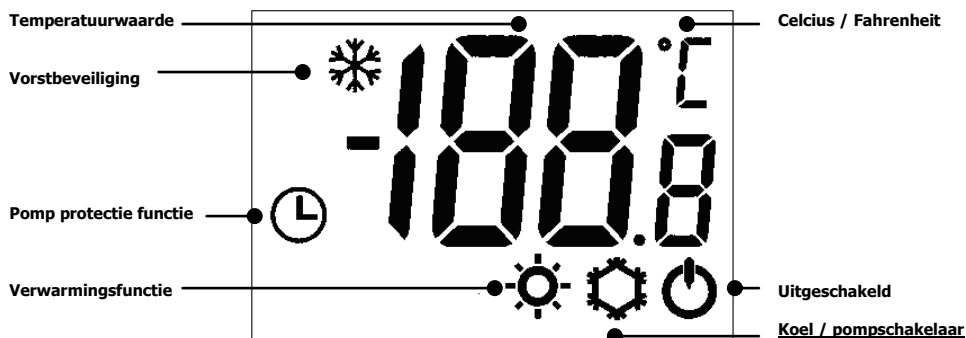

PIC.A

### Instellen inschakeltemperatuur pompschakelaar:

**AAN/UIT functie:** Druk 3 sec. op de **FUNCTIE** toets **/** om de **2HEAT Thermo Control** in of uit te schakelen, om de controller in te stellen dient deze ingeschakeld te worden. De display geeft een temperatuurwaarde weer wanneer deze is ingeschakeld.

- Druk op **/** om de koel/pompschakelaarfunctie te selecteren. In de display moet dit symbool worden weergegeven (zie Pic.A). Het symbool is voor de pompschakelaar functie niet van toepassing en mag ook niet in de display worden weergegeven.
- Ga door tot het symbool voor de functie als pompschakelaar verschijnt, dit symbool zal in de display knipperen.
- Druk op de knop **▲** of **▼** om de ingestelde temperatuur te wijzigen, bijvoorbeeld U stelt de pompschakelaar in op 28°C. Tijdens het bepalen van de insteltemperatuur verschijnt dit symbool in de display. Deze verdwijnt na enkele seconden.
- Na ca. 10 seconden keert het display automatisch terug naar de standaard weergave (de temperatuur die door de sensor gemeten wordt).
- Het symbool , op de display, knippert als de pomp van de verdeler aan is.

### 24 uren cyclus bescherming:

- De **2HEAT Thermo Control** zal voor 30 ~ 60 seconden worden geactiveerd indien in de voorgaande 24 uur geen activiteit is geweest, wanneer deze functie wordt geactiveerd zal het symbool in de display knipperen.

### Backup memory:

- Door één van de knoppen voor 15 seconden ingedrukt te houden worden de instellingen: ingestelde temperatuur, °C/°F, en aan/uit functie opgeslagen in het geheugen.

Voor verdere info verwijzen wij U graag naar de algemene handleiding van de **2HEAT Therma Control**.